ガチャコロ倶楽部Ⅴ　取扱説明書　スーパーボール・カプセル自販機

ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みの上正しくご使用下さい。またお読みになった後は大切に保管し、取扱いが分からない時や不具合が生じた時などにお役立て下さい。

● セット内容

・自販機本体 ×1 基
・鍵 - クリアドーム用 ×2 個、コインボックス用 ×2 個
・取扱説明書 ×1 部（この用紙）

● 商品仕様

・サイズ／約 1175mm (H)×480mm (W)×480mm (D)　・重量／約 8 kg
・外装／本体…ABS 樹脂、クリアドーム、落下チューブ …アクリル
・使用可能カプセル／ 45～55mmφ (スーパーボール、カプセル両方使用可能)
・商品収容数／約 150～200 個
・価格設定／ 100 円、200 円　・コイン収容数／約 200 枚　・電源不要

● 各部の名称

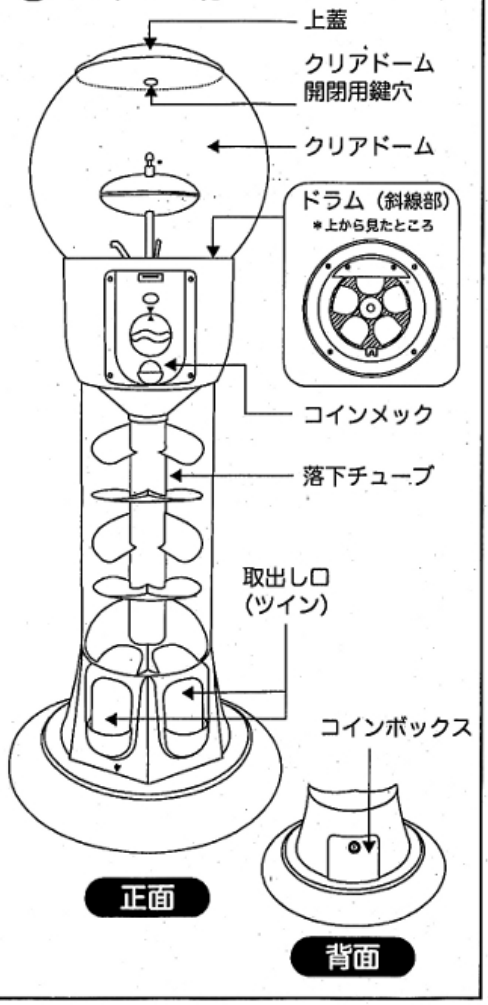

● 基本操作

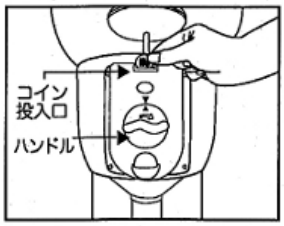

▼印の位置にハンドルの▲印を合わせ 100 円硬貨を投入します。

ハンドルを右に 360 度ゆっくりまわすと、商品が落ちてきます。

コイン返却時の操作

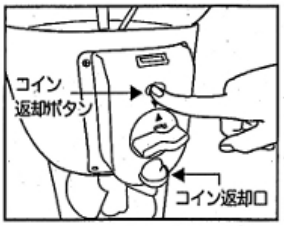

▼印の位置にハンドルの▲印を合わせてから、コイン返却ボタンを押します。

● 商品の補充

上蓋に鍵を差して 90 度右に回し、鍵側をやや浮かせながら本体の背面方向に引いて上蓋を外します。

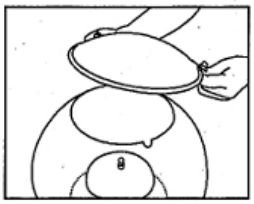

商品を補充します。入れ過ぎると故障の原因となりますので、ご注意下さい。
〈スーパーボール…約 150 個まで〉
〈カプセル…約 200 個まで〉

蓋を閉める時

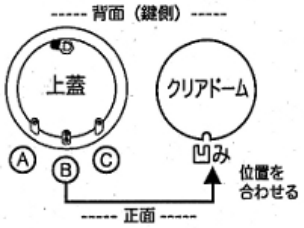

上蓋の裏面にある B の突起をドームのフチの凹の位置に合わせ、ABC 全ての突起をフチの内側へ押し込みながら、蓋を完全に閉じます。

● 価格チェンジャーの設定方法

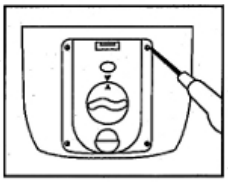

ドライバーでコインメックの 4 カ所のネジをはずします。

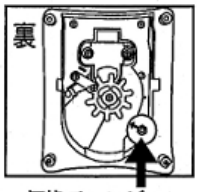

価格チェンジャー
(矢印の付いたダイヤル)

価格設定の位置

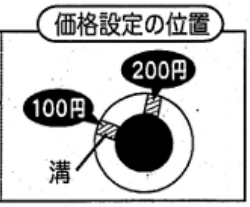

チェンジャーのダイヤルを手前に引き、矢印を設定する価格の溝に合わせます。溝に凸をしっかり奥まで押し込んで下さい。

● コインの回収

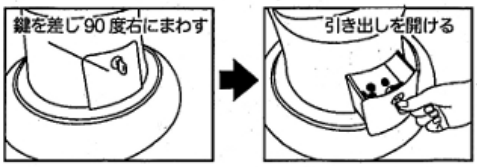

コインメックを本体に元通りにネジでセットします。
この時、右図のように本体の穴とドラムの穴が、一致しているか必ず確認してからセットして下さい。穴がずれているとカプセルが出てきません。

本体の穴とドラムの穴を一致させる

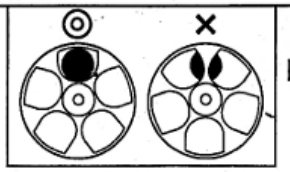

● 故障かな？と思ったら　下記のご確認をお願い致します。

ハンドルが回らない	＊コインメックの▼印と▲印の位置を合わせてからコインを投入しましたか？ ＊コイン投入口に、指定以外のコイン、又はコイン以外の異物を入れていませんか？ ＊価格チェンジャーの設定と投入金額は一致していますか？又設定方法は正しいですか？
スーパーボール、カプセルが出ない	＊クリアドーム内のスーパーボール又はカプセルが少なくなっていませんか？ ＊ドラムの穴と本体の穴の位置が合っていますか？

● 販売元　岸ゴム株式会社
Kishi's Balloon & Toy
〒451-0043　名古屋市西区新道2-4-15
TEL：052-589-3177　FAX：052-589-3188